

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas descaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador nem na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador ou na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas
O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de lões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das Baterias de lões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas
Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair o dispositivo nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais
Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,968 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral à energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.

Eliminação correcta deste produto

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)
(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca no produto, acessórios ou literatura indica que o produto e os acessórios electrónicos (ou seja, carregador, auricular, cabo USB) não devem ser eliminados com o lixo doméstico no final da sua vida útil.

Para prevenir uma eliminação incorrecta que possa ser prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos, faça a separação destes itens e recicle de forma responsável para, deste modo, promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais para se informarem sobre o local onde podem depositar estes artigos para posterior reciclagem ecológica do mesmo.

As empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e seus acessórios electrónicos não podem ser eliminados juntamente com outro lixo industrial.

- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.

- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido
Observe todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas
Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã tátil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como o faria com um telefone convencional.

- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.



Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião
Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

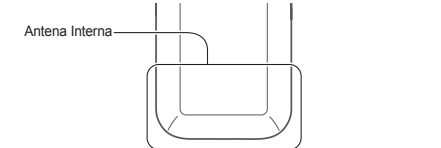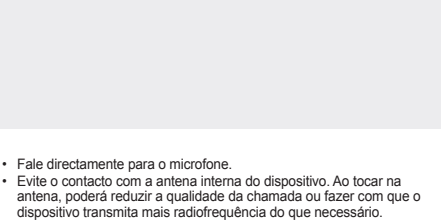

Proteja a sua audição e ouvidos quando utilizar um auricular

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixre sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84° do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distraí-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo
A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma coichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido
O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo
O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência
Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança de dados importantes. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados.
- Quando você descartar o dispositivo, crie cópias de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica, para evitar que alguém roube e utilize suas informações pessoais.


Não distribua material protegido por copyright
Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiros partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

O telefone apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do visor:


Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal
	Chamada em curso
	Desvio de chamadas activado
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	Rádio FM ligado
	Rádio FM suspenso
	Alarme activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem de correio de voz
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria

Instalar o cartão SIM e a bateria

- Retire a tampa da bateria e insira o cartão SIM.



- Coloque a bateria e a tampa da bateria.

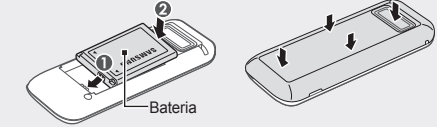

Carregar a bateria

- Ligue o carregador.
- Quando a carga estiver completa, desligue o carregador.



- Não retire a bateria antes de remover o carregador. Tal pode causar danos no telemóvel.
- Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Mantenha o carregador junto da tomada para quando necessário.

Ícones informativos

	Nota: notas, sugestões de utilização ou informações adicionais
	Seguido de: a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: No modo Menu, seleccione Mensagem → Criar mensagem (representa Mensagem , seguido de Criar mensagem)
	Parênteses rectos: teclas do telemóvel; por exemplo: (representa a tecla Ligar/Desligar/Terminar)
	Parênteses angulares: teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <OK> (representa a tecla de função OK)

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

- Prima sem soltar .
- Introduza o seu PIN e prima **<OK>** (se necessário).
- Quando o assistente de configuração abrir, pode personalizar o seu telemóvel conforme pretendido ao seguir as instruções no ecrã.

- Se a bateria permanecer totalmente descarregada ou se for retirada do dispositivo, a hora e a data serão reiniciadas.

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

- No modo Inactivo, prima **<Menu>** para aceder ao modo Menu.

- Poderá ser necessário premir a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu, dependendo da sua região e operadora.

- Utilize a tecla de Navegação para ir para um menu ou opção.
- Prima **<Selec.>**, **<Guardar>** ou a tecla Confirmar para confirmar a opção realçada.
- Prima **<Voltar>** para retroceder um nível; Prima para regressar ao modo Inactivo.

- Desloque-se para a esquerda ou para a direita e prima **<Guardar>**.

Ajustar o volume da voz durante uma chamada

Quando estiver numa chamada, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

- Em ambientes com ruído, poderá ter dificuldades em ouvir as chamadas ao utilizar a funcionalidade de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de telefone normal.

Alterar o tom de toque

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis**.
- Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.
 - Se está a utilizar o perfil silencioso, reunião ou offline, não lhe é permitido alterar o tom de toque.
- Prima **<Opções>** → **Editar**.
- Selecione **Tom de toque de chamada**.
- Selecione um tom de toque.

Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

Telefonar para um número recentemente marcado

- No modo Inactivo, prima .
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um tipo de chamada.
- Desloque-se para cima ou para baixo para um número ou nome.
- Prima a tecla Confirmar para ver mais informações da chamada ou para marcar o número.

Utilizar a barra de atalhos

Pode utilizar a barra de atalhos para aceder aos seus menus favoritos.

Para adicionar menus na barra de atalhos

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Barra de ferramentas de atalhos**.
- Prima **<Opções>** → **Editar**.
- Selecione os seus menus preferidos.
- Prima **<Guardar>**.

Para aceder a um menu a partir da barra de atalhos

No modo Inactivo, desloque-se para a esquerda ou para a direita até ao menu pretendido e prima a tecla Confirmar.

- Com a barra de atalhos activada, as teclas de Navegação não funcionam como atalhos.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar **[#]** para alternar entre os modos T9 e ABC. Consoante a sua região, poderá aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- Prima **[#]** para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou alterar para o modo Numérico.
- Prima **[*]** para mudar para o modo de símbolos.
- Prima sem soltar **[*]** sem soltar para seleccionar um modo de introdução de texto ou alterar o idioma do texto introduzido.

Modo T9

- Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira.
- Quando a palavra aparece correctamente, prima **[0]** para inserir um espaço. Se não for apresentada a palavra correcta, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para seleccionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Prima a tecla alfanumérica apropriada até que o caracter pretendido apareça no visor.

Modo Numérico

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.

Modo Símbolo

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um símbolo.

Utilizar outras funções de introdução de texto

- Para mover o cursor, prima a tecla de navegação.
- Para eliminar os caracteres um a um, prima **<Limpar>**. Para eliminar caracteres rapidamente, prima sem soltar **<Limpar>**.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, prima **[0]**.
- Para mudar de linha, prima **[0]** três vezes.
- Para introduzir sinais de pontuação, prima **[1]**.

Adicionar um novo contacto

- A localização da memória para guardar novos contactos poderá estar predefinida consoante a sua operadora. Para alterar a localização da memória, no modo Menu, seleccione **Contactos** → **Gestão** → **Guardar novos contactos em** → uma localização da memória.

- No modo Inactivo, introduza um número de telemóvel e prima **<Opções>**.
- Selecione **Criar contacto** → uma localização na memória (se necessário)
- Selecione um tipo de número (se necessário).
- Introduzir informações do contacto.
- Prima **<Opções>** → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Definir e utilizar alarmes

Definir um novo alarme

- No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
- Selecione uma localização de alarme vazia.
- Defina os pormenores do alarme.
- Prima **<Guardar>**, ou Prima **<Opções>** → **Guardar**.

Parar um alarme

- Quando o alarme tocar,
- Prima **<Confirmar>** ou a tecla Confirmar para parar o alarme.
 - Prima **<Adiar>** para silenciar o alarme durante o período de adiamento.

Desactivar um alarme

- No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
- Selecione o alarme que pretende desactivar.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Desligar**.
- Prima **<Guardar>**.

- Quando acede a um menu que requer o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Fazer uma chamada

- No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
- Prima para marcar o número.
- Para terminar a chamada, prima .

Atender uma chamada

- Quando receber uma chamada, prima .
- Para terminar a chamada, prima .

Ajustar o volume

Ajustar o volume do tom de toque

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis**.
- Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.

- Se estiver a utilizar o perfil silencioso, não lhe é permitido ajustar o volume do tom de toque.

- Prima **<Opções>** → **Editar**.
- Selecione **Volume**.
- Desloque-se para **Alerta de chamada**.

Enviar e ver mensagens

Enviar um SMS

- No modo Menu, seleccione **Mensagem** → **Criar mensagem**.
- Introduza o número do destinatário e desloque-se para baixo.
- Introduza a mensagem de texto.*Consulte “Introduzir texto”.*
- Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

Ver mensagens de SMS

- No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de Entrada**.
- Selecione uma mensagem de texto.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversas indesejadas.

Activar a função de chamada falsa

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Tecla de função de chamada falsa** → **Ligar**.

Efectuar uma chamada falsa

- No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Navegação para baixo.
- Quando as teclas estiverem bloqueadas, prima a tecla de Navegação para baixo quatro vezes.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Numa emergência, pode enviar mensagens SOS para a família ou amigos para que o ajudem.

Activar a mensagem SOS

- No modo Menu, seleccione **Mensagem** → **Definições** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita até chegar a **Ligar**, para activar a função de mensagem SOS.
- Selecione **Destinatários** e prima **<Opções>** → **Lista de contactos** para abrir a lista de contactos. Também pode introduzir números de telefone, incluindo o indicativo do país (com +), na lista de destinatários. Avance para o passo 6.
- Selecione um Contacto.
- Selecione um número (se necessário).
- Quando terminar de definir os destinatários, prima **<Opções>** → **Guardar** para guardá-los.
- Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
- Prima **<Guardar>** → **<Sim>**.

Enviar uma mensagem SOS

- Quando as teclas estiverem bloqueadas, prima quatro vezes para enviar uma mensagem de SOS para os números predefinidos. O telemóvel muda para o modo SOS e envia a mensagem SOS predefinida.
- Para sair do modo SOS, prima .

SAMSUNG ELECTRONICS	
Declaração de Conformidade (R&TTE)	
Nós, Samsung Electronics	
declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto	
Telemóvel GSM : GT-E1230	
com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.	
Segurança	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RÁDIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.	
O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo(V) da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	
Marca de identificação: 0168	
A documentação técnica mantida pelo:	
Samsung Electronics QA Lab.	
que pode ser disponibilizada a pedido. (Representante na EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.08.19	
(local e data de emissão)	
Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório (nome e assinatura do responsável)	
* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o númeroQ de contacto do Centro de Apoio Samsung.	